


NÁVOD NA MONTÁŽ ROLETY

- **Je důležité upevnit roletu ve vodorovné poloze, a zabránit úplnému odvinutí látky jak při montáži, tak při používání** (*hrozí odtržení látky od navíjecí hřídele*).
- **Dbejte na dostatečně pevné uchycení držáků rolety.**
- **Uchycení do ostění nebo na zeď pomocí hmoždinek** - dodržujte doporučenou vzdálenost od hrany stěny, odpovídající minimálně jedné délce hmoždinky (*záleží na pevnosti stěny, jde o možnost odštípnutí rohu stěny při roztahování hmoždinky*).
U montáže v blízkosti krajů se doporučuje natočit hmoždinky v otvoru tak, aby směr rozpínání hmoždinky působil rovnoběžně s hranou.
Používejte hmoždinky určené pro materiál vašich stěn. *Pokud je s roletou dodán instalační materiál, nemusí být vhodný pro použití ve vašem případě.*

Vlastní montáž:

1. Nejprve připevníme na požadované místo držák rolety pro plochý čep rolety, ke kterému je upevněn pružinový mechanismus (*musí být vždy upevněn vlevo při pohledu ven*).
2. Nasadíme do něj roletu i s druhým držákem, vyrovnáme do vodorovné polohy (*nejlépe pomocí vodováhy, i malý sklon se projeví při navíjení látky*) a označíme si polohu pro uchycení druhého držáku.
3. Vyjmeme roletu a připevníme druhý držák podle označení.
4. Roletu nasadíme do držáků. Pro snazší nasazení lze středy držáků vysunout (*po lehkém zatlačení na pojistku uprostřed směrem k roletě*). Nejdříve nasadíme do držáku plochý čep tak, aby byl ve svislé poloze, pak nasuneme osu rolety do druhého držáku. Zasuňme středy držáků.
5. Při ovládání veškeré ovládací pohyby provádíme podél okna směrem dolů, nikdy stranou.

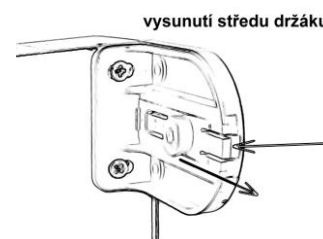

Napnutí pružiny rolety.

V případě, že jde roleta jen zvolna nahoru, navineme ji zpět na hřídel a ručně otočíme s celou roletou o několik otáček ve směru odvíjení látky. Počet otáček ručního navíjení volte s ohledem na délku rolety. Při zbytečně silném napnutí pár otáček uberte. Při ručním navíjení přidržíte roletu proti samovolnému roztočení.

Ovládání rolety.

Při ovládání je třeba postupovat s citem, roleta nemá možnost nastavení krajních poloh (dorazů). Nedoporučuje se proto ovládání přenechávat dětem.

Stažení - tahem dolů za provázek, při zastavení pohybu dojde k aretaci polohy.

Vytažení - krátkým tahem dolů dojde k odaretování polohy, plynulým pohybem vzhůru

dojde k vytažení, při zpomalení nebo při zastavení dojde k aretaci polohy.