

## NÁVOD NA MONTÁŽ ROLETY JAZZ 19 UPEVNĚNÍ ZAVĚŠENÍM A PŘILEPENÍM



- Pro rozlišení je na spodním závaží každé rolety štítek s rozměry a stranou ovládání.
- Je důležité upevnit roletu ve vodorovné poloze, a zabránit úplnému odvinutí látky jak při montáži, tak při používání (*hrozí odtržení látky od navíjecí hřídele*).
- Při manipulaci a montáži nechte látku navinutou na hřídeli.
- Pokud dojde při manipulaci s roletou k vysunutí koncovky nebo mechanismu z hřídele rolety, nejedná se o závadu. V hřídeli jsou volně nasunuty v drážce, stačí je vsunout zpět. U ovládacího mechanismu lze vysunutím a pootočením doladit polohu spojky řetízku při navinutí látky.

### Vlastní montáž:

Neodstraňujte hned krycí fólie samolepicích pásek, nejdříve zavěsíme roletku na křídlo okna “na nečisto”, a vyznačíme umístění úchytů roletky.

1. Na plastové úchyty nasuneme držáky roletky (*sestavení obr. dole*). Zavěsíme na okno úchyt s držákem na straně ovládání, nasadíme do něho roletku i s druhým držákem a zavěsíme i druhý úchyt.
2. Úchyty s držáky a roletkou posuneme do konečné polohy (*vystředíme s ohledem na kliku okna a zajistíme vodorovnou polohu*). Polohu úchytů označíme a vše z okna sejmeme.
3. Odstraníme krycí fólie samolepicích ploch úchytů. Na straně ovládání zavěsíme a přilepíme dle označené polohy úchyt s držákem roletky na křídlo okna (*obrázek 1 a 2*).
4. Do přilepeného držáku nasadíme roletku i s druhým držákem a úchytem, který následně také zavěsíme shora na křídlo okna a přilepíme do vyznačené polohy (*obrázek 1 a 2*).
5. Doraz na řetízku (*další spojku nebo plochou zarážku*) připevníme tak, aby při odvíjení látky nedošlo k úplnému odvinutí látky z hřídele, a aby se odvíjení zastavilo v námi požadované výšce.

### PLASTOVÝ ÚCHYT ROLETKY

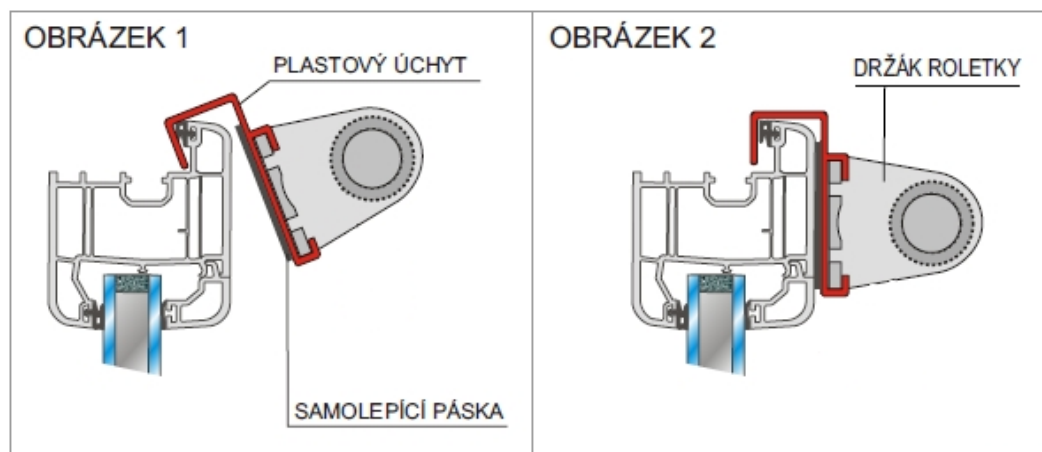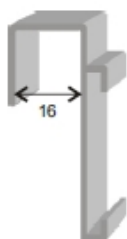

### Sestavení držáku.

