

# NÁVOD NA MONTÁŽ ROLETY

- **Je důležité upevnit roletu ve vodorovné poloze, a zabránit úplnému odvinutí látky jak při montáži, tak při používání** (*hrozí odtržení látky od navíjecí hřídele*).
- **Dbejte na dostatečně pevné uchycení držáků rolety hlavně na straně ovládání.**
- **Uchycení do ostění nebo na zeď pomocí hmoždinek** - dodržujte doporučenou vzdálenost od hrany stěny, odpovídající minimálně jedné délce hmoždinky (*záleží na pevnosti stěny, jde o možnost odštípnutí rohu stěny při roztahování hmoždinky*).  
U montáže v blízkosti krajů se doporučuje natočit hmoždinky v otvoru tak, aby směr rozpínání hmoždinky působil rovnoběžně s hranou.  
Používejte hmoždinky určené pro materiál vašich stěn. *Pokud je s roletou dodán instalační materiál, nemusí být vhodný pro použití ve vašem případě.*
- **Při montáži je vhodná spolupráce další osoby.**

## Vlastní montáž:


1. Přiložíme roletu na požadované místo i s držákem na straně ovládání, označíme polohu pro upevnění, roletu sejmeme a poté tento držák rolety připevníme.
2. Nasadíme do něj roletu i s druhým držákem, vyrovnáme do vodorovné polohy (*nejlépe pomocí vodováhy, i malý sklon se projeví při navíjení látky*) a označíme si polohu pro uchycení druhého držáku.
3. Vyjmeme roletu a připevníme druhý držák podle označení.
4. Roletu nasadíme do držáků. Nejdříve roletu nasadíme do držáku na straně ovládání, pak nacvakneme osu rolety do druhého držáku. Pokud jde o novější typ držáku s pojistným kuličkem, pak osu rolety zajistíme proti vypadnutí zasunutím pojistného kuličku nejlépe z vrchu do držáku, výstupkem na kuličku směrem k oknu.
5. Doraz na řetízku (*spojku*) připevníme tak, aby při odvíjení látky nedošlo k úplnému odvinutí látky z hřídele a aby se odvíjení zastavilo v námi požadované výšce. *Vždy musí zůstat pár otáček látky namotáno na hřídeli, z výroby je s tím počítáno a přidáno.*
6. Při ovládání veškeré ovládací pohyby provádíme podél okna směrem dolů, nikdy stranou.

V případě potřeby sundání rolety z držáků, nejdříve roletu úplně navineme, pak vyjmeme pojistný kuliček a mírným tlakem vysuneme osu rolety z držáku a roletu sejmeme.


U staršího typu držáků (*oblá varianta, stále se používá u barevného sladění*) uvolníme roletu z držáku tím, že posuvnou osu rolety zatlačíme přiměřeným nástrojem otvorem v boku držáku. Zatlačení osy si ulehčíme nadlehčením rolety, kterou musíme přidržovat proti pádu.


# ROLETA JAZZ 25

montážní návod (při použití bílých držáků rolety)









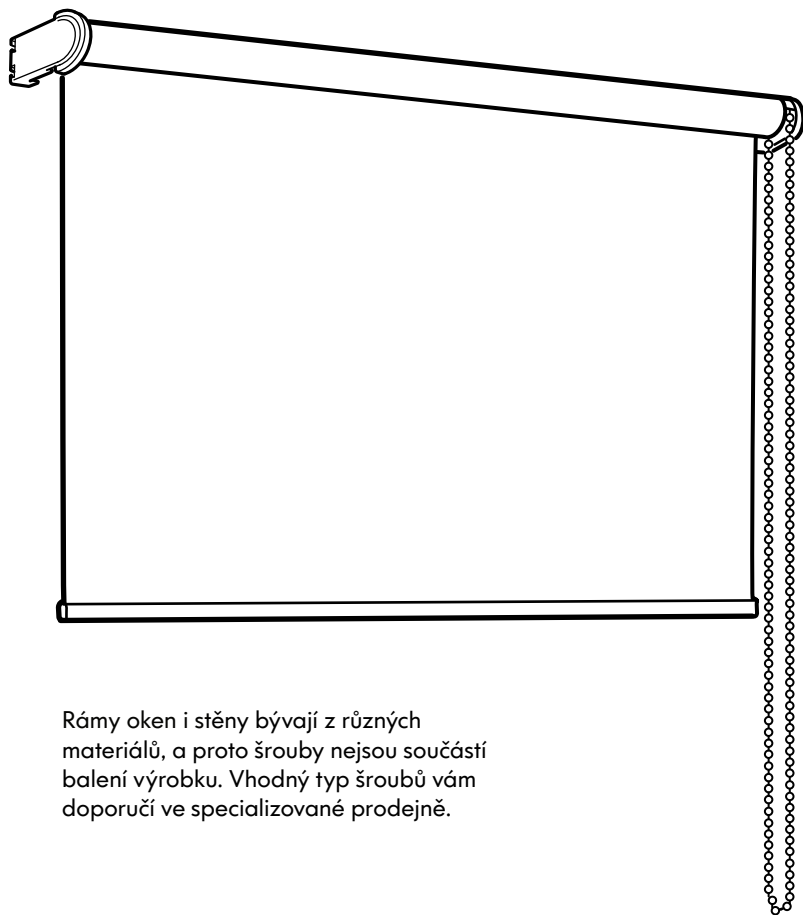


Rámy oken i stěny bývají z různých materiálů, a proto šrouby nejsou součástí balení výrobku. Vhodný typ šroubů vám doporučí ve specializované prodejně.

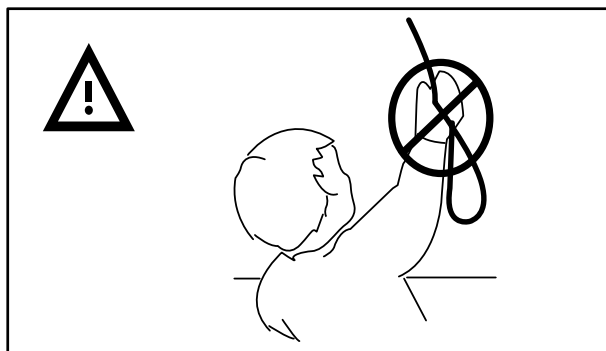

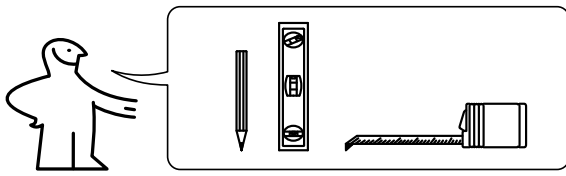

i

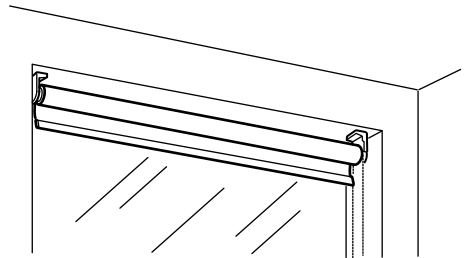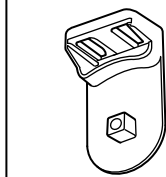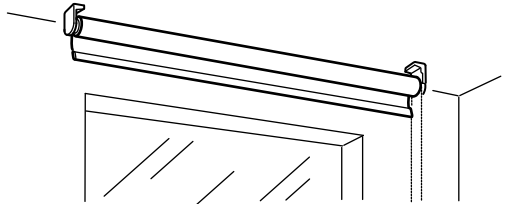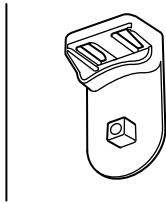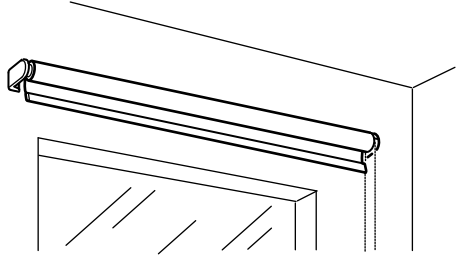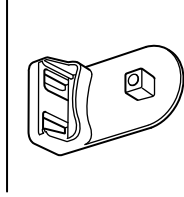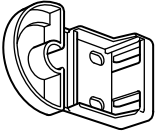

**Je důležité upevnit roletu ve vodorovné poloze, a zabránit úplnému odvinutí látky jak při montáži, tak při používání (hrozí odtržení látky od navíjecí hřídele).**

