


NÁVOD NA MONTÁŽ ROLETY PRO STŘEŠNÍ OKNA STREAM - S

Je důležité upevnit roletu ve vodorovné poloze, a zabránit úplnému odvinutí látky jak při montáži, tak při používání (hrozí odtržení látky od navíjecí hřídele).

Montáž:

1. Nejprve připevníme na požadované místo držák rolety pro plochý čep rolety, ke kterému je upevněn pružinový mechanismus (*musí být vždy upevněn vlevo při pohledu ven*).
2. Nasadíme do něj roletu i s druhým držákem, vyrovnáme do vodorovné polohy (*nejlépe pomocí vodováhy, i malý sklon se projeví při navíjení látky*) a označíme si polohu pro uchycení druhého držáku.
3. Vyjmeme roletu a připevníme druhý držák podle označení.
4. Roletu nasadíme do držáků. Pro snazší nasazení lze středy držáků vysunout (*po lehkém zatlačení na pojistku uprostřed směrem k roletě*). Nejdříve nasadíme do držáku plochý čep tak, aby byl ve svislé poloze, pak nasuneme osu rolety do druhého držáku. Zasuneme středy držáků.
5. Na požadovaná místa připevníme poziční háčky.
6. Při ovládání veškeré ovládací pohyby provádíme podél okna směrem dolů, nikdy stranou.

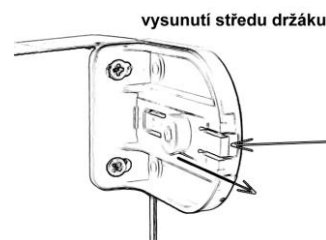

Napnutí pružiny rolety.

V případě, že jde roleta jen zvolna nahoru, navineme ji zpět na hřídel a ručně otočíme s celou roletou o několik otáček ve směru odvíjení látky. Počet otáček ručního navíjení volte s ohledem na délku rolety. Při zbytečně silném napružení pár otáček uberte. Při ručním navíjení přidržujte roletu proti samovolnému

Ovládání rolety.

Při ovládání je třeba postupovat s citem, roleta nemá možnost nastavení krajních poloh (dorazů). Nedoporučuje se proto ovládání přenechávat dětem.

Stažení - aretaci polohy provedeme pomocí pozičních háčků.

Vytažení - krátkým tahem dolu vyhákneme z pozičních háčků, pohybem vzhůru dojde k vytažení.

Při vytahování musí být navíjení přibrzdováno, při samovolném navíjení (roztočení) může díky velké rychlosti dojít k poškození rolety nebo okolí.