

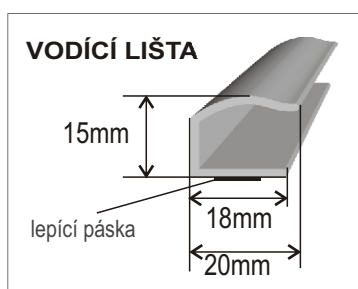


# OPTIMA TEXTILNÍ ROLETKA - zaměření a montáž

## ZAMĚŘENÍ ŠÍŘKY

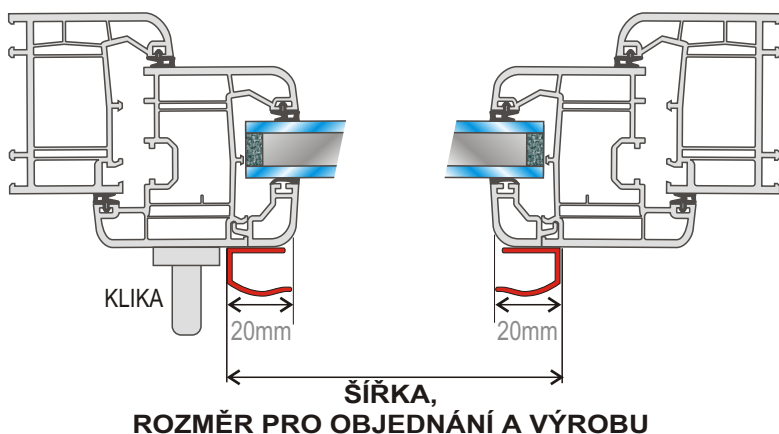

## ZAMĚŘENÍ VÝŠKY


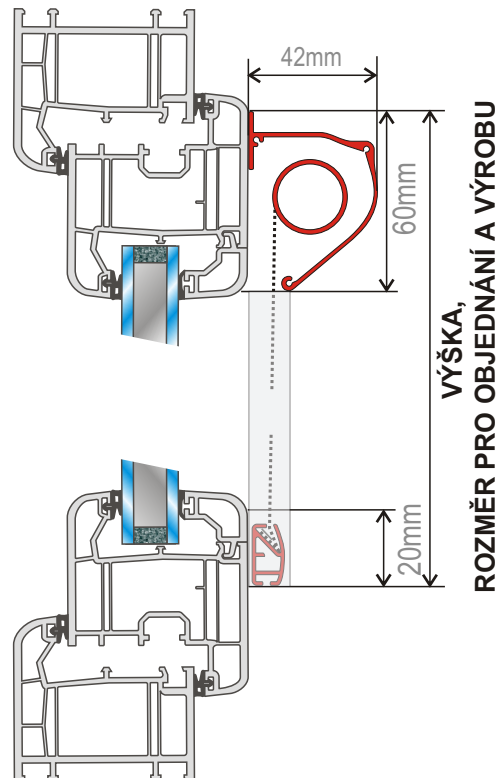


Roleta OPTIMA má hliníkový kryt návinu a hliníkové hnědé a stříbrné vodící lišty. Bílé vodící lišty, boky krytu návinu a koncovky lišt jsou plastové.

Montáž se provádí nalepením na křídlo okna pomocí oboustranné lepicí pásky, která je z výroby nalepena na krytu i lištách. Plocha pro nalepení musí být rovná, suchá, zbavená nečistot a mastnoty.

## POZOR

Horní kryt návinu látky se připevňuje na rám okna. Aby bylo možné po připevnění rolety otevření křídla okna na 90°, musí být při otevření křídla okna mezera mezi rámem okenního křídla a špaletou minimálně 42 mm.

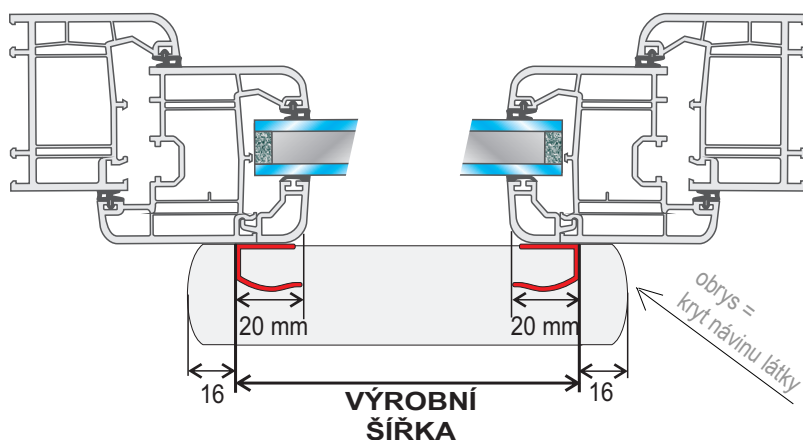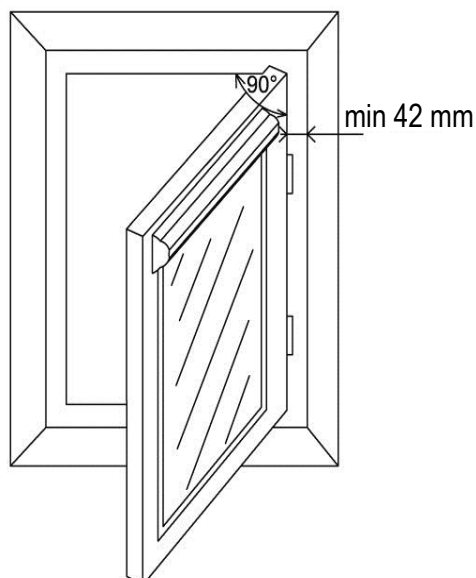

V případě zaměření pro montáž do otvoru, je nutné počítat s tím, že celková šířka boxu je cca o 32 mm větší než rozměr pro výrobu.

## NÁVOD NA MONTÁŽ ROLETY OPTIMA UPEVNĚNÍ OBOUSTRANNOU LEPICÍ PÁSKOU

- Je důležité upevnit roletu ve vodorovné poloze, a zabránit úplnému odvinutí látky jak při montáži, tak při používání (*hrozí odtržení látky od navíjecí hřídele*).
  - Při manipulaci a montáži nechte látku navinutu na hřídeli.
  - Místo pro nalepení musí být suché, zbavené prachu a případné mastnoty.
  - Před konečným přilepením si pečlivě označte polohu rolety i lišt.
- Po přilepení už nelze box rolety ani lišty posunovat.

### Montáž:

Před montáží ověříme šířku boxu a délku lišt přiložením na místo určení.

1. Plocha pro nalepení musí být suchá, zbavená nečistot a mastnoty.
2. Box s návinem látky přiložíme k horní části rámu okna, vystředíme, a pomocí vodováhy vyrovnáme do vodorovné polohy (*křídlo okna nemusí být vodorovně*) a vyznačíme polohu boxu pro přilepení.
3. Sejmeme ochrannou pásku na oboustranné lepicí pásce nalepené na boxu rolety a přilepíme na místo dle vyznačené polohy.
4. Přilepíme krycí lišty. Začneme směrem od boxu návinu. Kraj lišty přiložíme těsně k boxu, a postupně odkrýváme lepicí pásku na krycí liště a lištu přitlačením přilepujeme na své místo. Než odstraníme ochranu lepicí pásky, je vhodné zkusmo přiložit krycí lišty na místo, a označit si polohu lišt na rámu okna. Po přilepení už nelze lišty posunout.
5. Dorazy na řetízku (*další spojku nebo plochou zarážku*) připevníme tak, aby se odvíjení a navíjení zastavilo v námi požadované poloze.
6. Při ovládání řetízkem veškeré ovládací pohyby provádíme podél okna směrem dolů, nikdy stranou.

