


ZAMĚŘENÍ ŽALUZÍ




Rozměry zadané do objednávky budou vyrobeny. Rozměry proto zadávejte již s ohledem na potřebné vůle. Jako výrobní šířka a výška se měří rozměry mezi zasklívacími lištami.

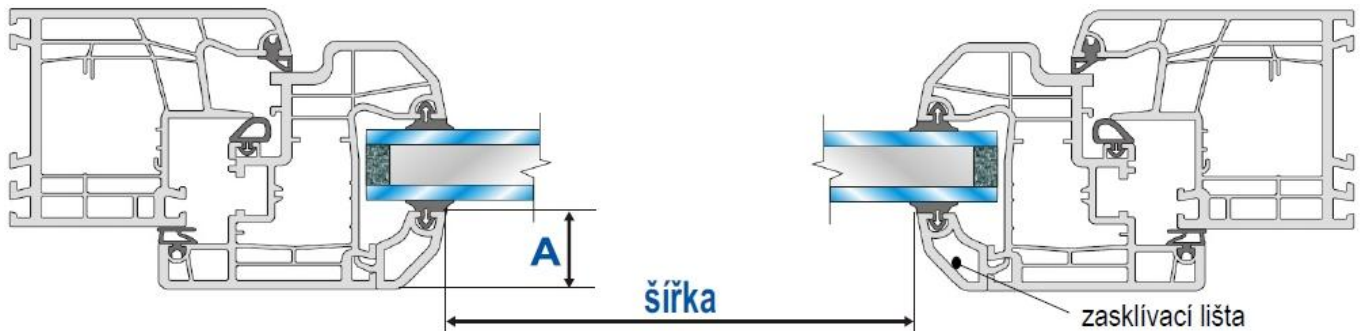

Při hloubce zasklívacích lišt pod 18 mm (**rozměr A**) je nutno použít podložky. Síla podložky je 4 mm. Potřebu podložek připište do objednávky.

Zasklívací lišta kolmá ke sklu.










U zasklívacích lišt kolmých ke sklu, odečtěte od naměřené šířky cca 3 mm pro dostatečnou vůli pro montáž a lehký pohyb lamel.

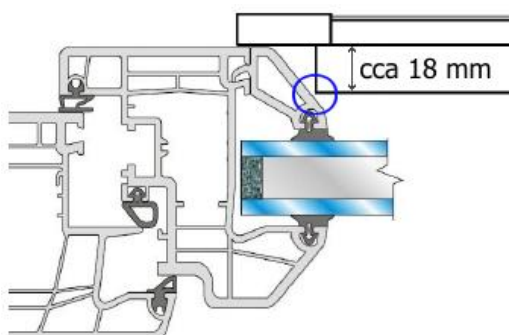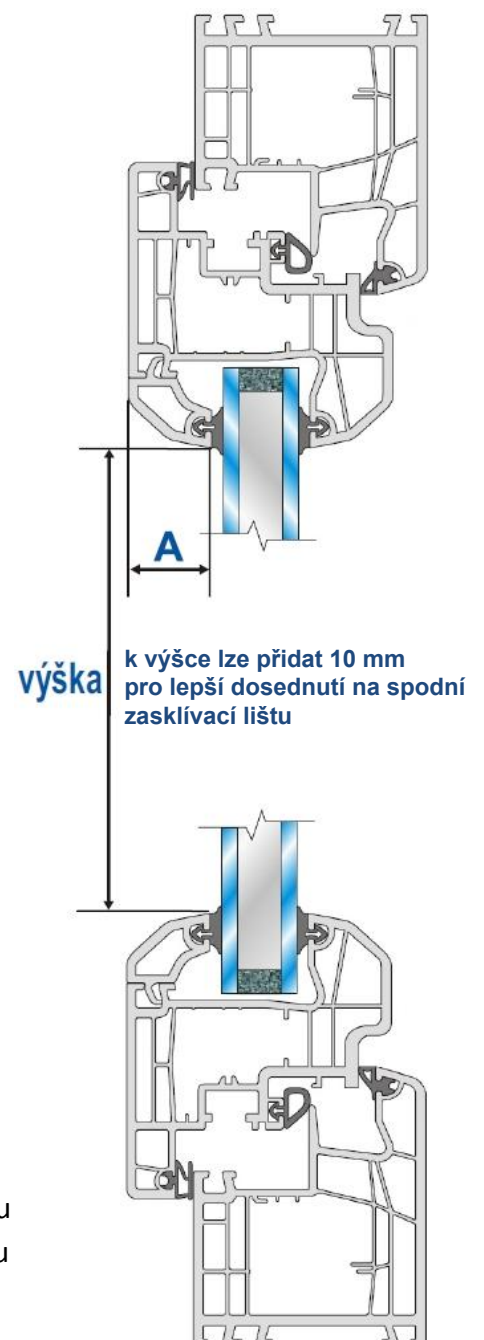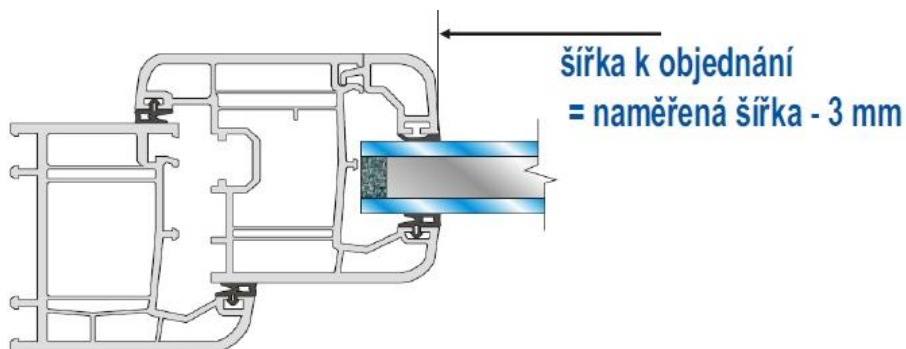

Detail profilu.

U hodně šikmých a vysokých zasklívacích lišt, lze měřit šířku a výšku v místě dosahu profilu žaluzie. Zmenší se tím boční mezery mezi lamelami a zasklívacími lištami.

Žaluzie ECO - návod na montáž

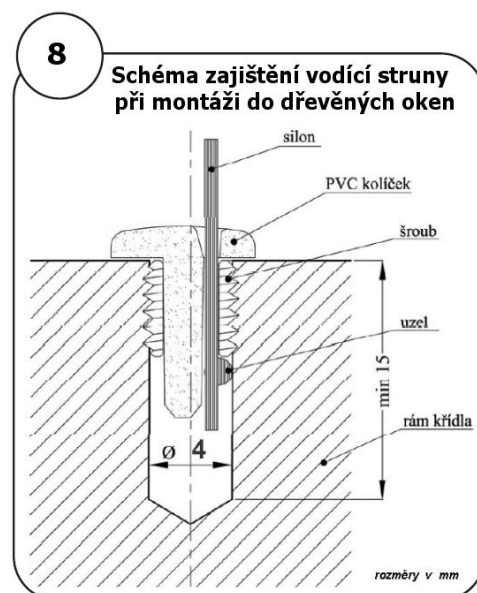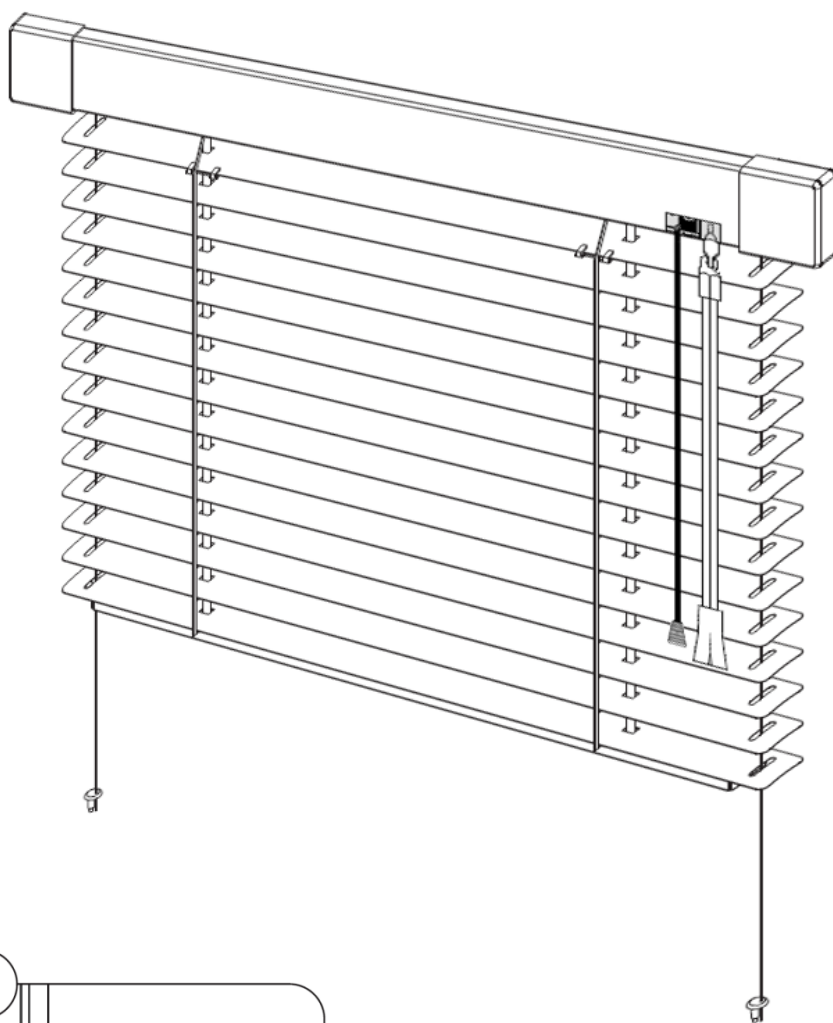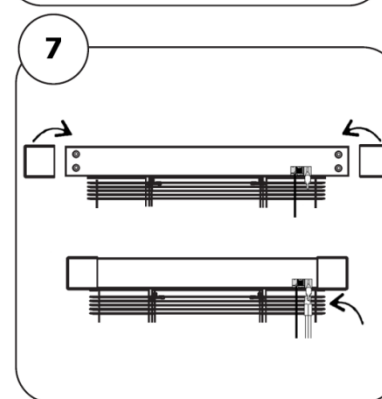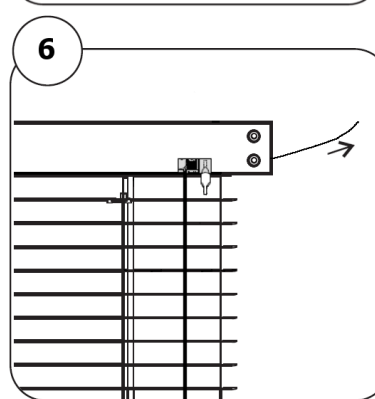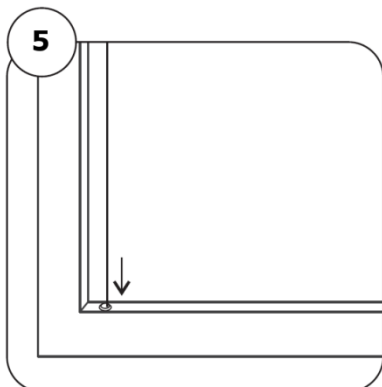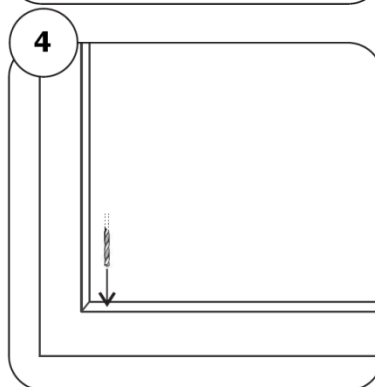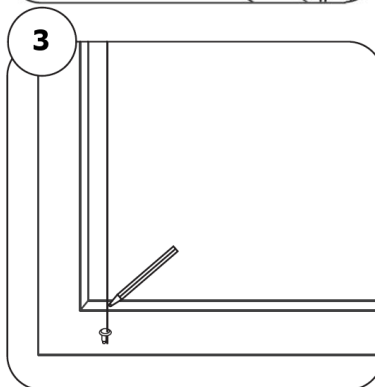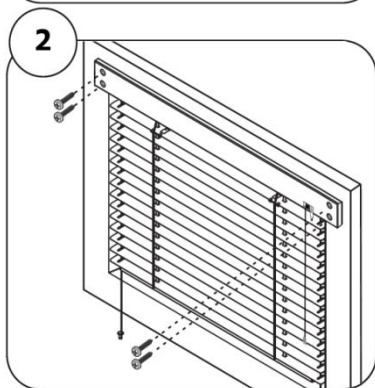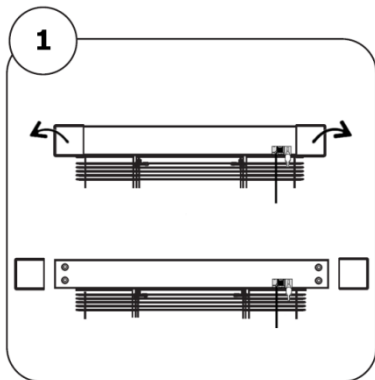

Žaluzii před připevněním neroztahujeme, každou manipulaci se žaluzií před připevněním (pokud je nezbytně nutná) provádíme pouze ve vodorovné poloze!
Jiná manipulace znamená riziko nevratného poškození!

VLASTNÍ MONTÁŽ:

1. sejmeme krytky z horního profilu (obr. 1), zkontrolujeme žaluzii v okenním křídle, zda její rozměr odpovídá požadované šířce a zda se ovládání nachází na požadované straně, při malé hloubce zasklívacích lišt podložíme boky horního profilu podložkami,
2. žaluzii připevníme k okennímu rámu pomocí vrtů (obr. 2), nejlépe do zasklívací lišty, u dřevěných oken otvory pro vruty předvrtáme, vruty neutahujeme úplně, konec vodící struny by měl vyčnívat z boku horního profilu, *později se bude za tento konec struna napínat (obr. 6),*
3. na spodní zasklívací lištu označíme polohu (obr. 3) a následně vyvrtáme otvory pro napínací kolíky vodící struny (obr. 4),
plastová okna - vrták 2,5 mm, dřevěná okna * viz poznámky pro montáž níže,
4. do otvoru vsuneme strunu s uzlíkem, vsuneme kolíček (obr. 5), kolíček přidržíme v otvoru a tahem za strunu uchopenou nad kolíčkem kolíček zajistíme,
5. vodící strunu napneme tahem za její konec (obr. 6), zajistíme mezi profilem a oknem dotažením vrtů nebo obtočením kolem vrutu a následným dotažením, vruty dotahujeme s citem, přečnávající strunu zkrátíme na cca 5 cm, konce struny zastrčíme z boku do horního profilu žaluzie,
6. nasadíme krytky na horní profil a zahákneme ovládací tyčku do oka převodu (obr. 7), na ovládací provázky navlékneme koncovou kuželku a vytvořením velkého uzlíku v požadované poloze zajistíme, zkontrolujeme funkčnost žaluzie,

Poznámky pro montáž:

V případě, že tvar nebo velikost zasklívací lišty neumožňuje vrtat otvory pro napínací kolíky do zasklívací lišty shora (obr. 4), volíme možnost otvory pro kolíky vrtat do čela zasklívací lišty. V tomto případě dbáme na to, abychom nepoškodili vrtákem sklo.

Je důležité určit správnou hloubku vrtání!

* Při montáži na dřevěná okna do spodní zasklívací lišty vyvrtáme vrtákem do dřeva otvory pro duté fixační šrouby \varnothing 4 mm (obr. 4), sloužící pro pevnější upevnění kolíčků fixační struny (obr. 8). Hloubka vyvrtaných otvorů je min. 15 mm. Do otvorů vešroubujeme duté fixační šrouby pomocí křížového nebo malého plochého šroubováčku.

U tvrdého dřeva zasklívacích lišt lze fixační šrouby vynechat a vyvrtat otvory \varnothing 2,5 mm.