

**U oken VELUX
je nutné před montáží
odstranit plastové držáky.**



Před montáží je nutné odstranit plastové držáky

Lze k tomu použít například kovovou špachtli, úzké dláto, nůž atd. Vložením nástroje mezi rám a plast, a mírným poklepáním na nástroj (*vše provádíme podél skla, nikdy proti!!!*) dojde k odloupení plastového držáku. Odstranění je nevratné, držáky slouží k uchycení originálních rolet nebo žaluzií.



Montáž rolety R-Lite

VLASTNÍ MONTÁŽ:

- montáž provádějte podle tohoto návodu
- roletku v žádném případě před montáží neroztahujte
- odstraňte všechny překážky ze střešního okna, které by mohly bránit montáži



UPEVNĚNÍ ÚCHYTEK:

- úchytky (*držák s nacvaknutou podložkou obr. A*) přiložte a přišroubujte k horním hranám okenního rámu ve vzdálenosti, kterou vymezují čelní a boční dorazy samotného držáku **obr. B** (*otvory pro vruty doporučujeme nejprve předvrtat*)
- po upevnění odlomte čelní pomocné dorazy z držáku **obr. C**

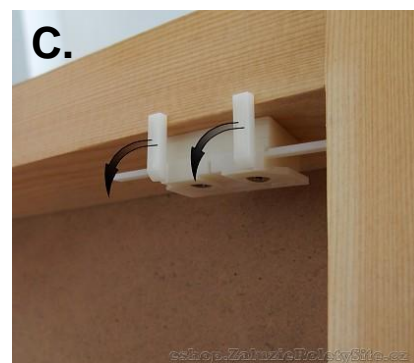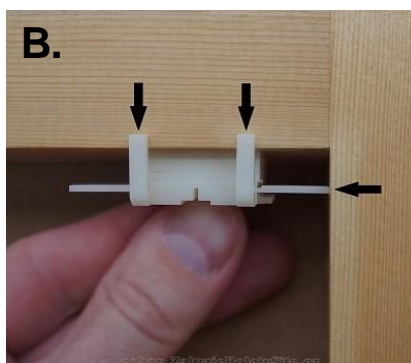

UPEVNĚNÍ HORNÍHO PROFILU:

- uvolněte napínací šňůry roletky z profilu (*pro přepravu jsou namotány na krajích profilu*)
- základny držáku v profilu dorazte do krajů **obr. D**
- uchopte horní profil a nasuňte do připevněných držáků **obr. E**, až dojde k zacvaknutí dorazu držáku

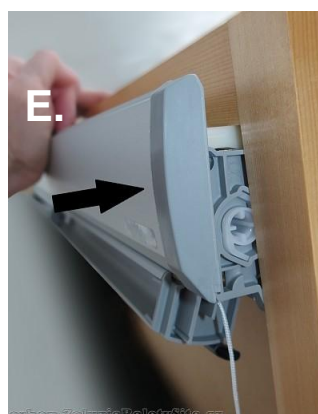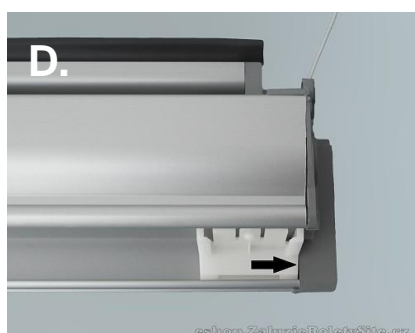


MONTÁŽ VODÍCÍCH LIŠT:

- vodící lišty zasuněte pod horní profil (cca 2 mm), do drážek vodících lišt zároveň zasuněte boky spodní ovládací lišty roletky **obr. F**
- vodící lišty vyrovnejte s okrajem rámu **obr. G** a přišroubujte je **obr. H** (pozor, aby se napínací šňůrky neskříply mezi vodící lišty a rám okna)



UPEVNĚNÍ NAPÍNACÍ ŠŤŮRKY:

- napínací držáky, umístěné na koncích šňůr, zacvakněte do spodních koncovek na vodících lištách **obr. J**
V případě, že šňůrky k napínacím držákům nejsou nastaveny na stejnou délku, nebo při zacvakávání držáků musíte překonávat moc velký odpor napínací šňůry, nebo naopak je napínací šňůra při zacvakávání volná, přistupte nejprve k následujícímu bodu - tj. seřízení brzdy roletky.

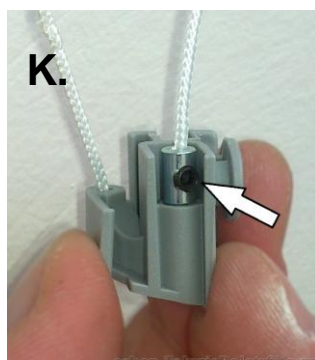

SEŘÍZENÍ BRZDY ROLETKY:

- v případě potřeby lze seřídit brzdu roletky nastavením napínacích šňůr, obě však musí být stejnoměrně napnuté! Brzdu seřídíme posunutím kovového válečku na konci šňůry. Uvolnění pojistného šroubku válečku **obr. K** provedeme imbusem 1,5 mm. Vždy platí toto pravidlo: čím více jsou šňůry napnuté, tím více je roletka brzděna. *(velmi zhruba: většinou stačí napnutí šňůr o cca 2 cm, tj. při lehkém natažení provázků podél vodící lišty, jsou napínací držáky cca 2 cm nad místem svého umístění v koncovekách vodících lišt) **obr. L***
- Správně nastavená brzda drží roletku v jakékoli pozici vytažení
- POZOR! - Příliš velké napnutí vodících šňůr, může poškodit brzdící systém rolety.

DOKONČENÍ:

- uchopením za spodní ovládací lištu stáhneme roletku do spodní části okna a zkontrolujeme její funkčnost, přebytečné konce šňůr odstříháme

UPOZORNĚNÍ:

- Dbejte na opatrné čištění textilií, aby nedošlo k jejich promáčknutí nebo jinému poškození.
- U látek THERMOLITE a PRIMERA s napařovanou hliníkovou vrstvou se tato vrstva nesmí čistit vodou, hrozí poškození této vrstvy.
- Chraňte výrobek před znečištěním při stavebních úpravách a při malování.

Montáž rolety R-Lite

NÁZORNÁ MONTÁŽ

